



**alhua**  
TECHNOLOGY

راهنمای راه اندازی  
Email Function

با استفاده از کاربرد Email در دستگاه های نظارت تصویری می توانید از قابلیت ارسال ایمیل به هنگام وقوع رویداد بهره ببرید.

رویداد می تواند تشخیص حرکت یا وقوع آلارم ورودی و ... باشد.

در ادامه به نحوه ی تنظیمات مربوط به Email Function در دستگاه های Dahua می پردازیم.


۱- دستگاه باید به اینترنت متصل باشد.

۲- وارد منوی زیر شوید:

منوی اصلی > شبکه > ایمیل

Main menu > Network > Email

۳- تیک Enable را در بالای صفحه فعال کنید.

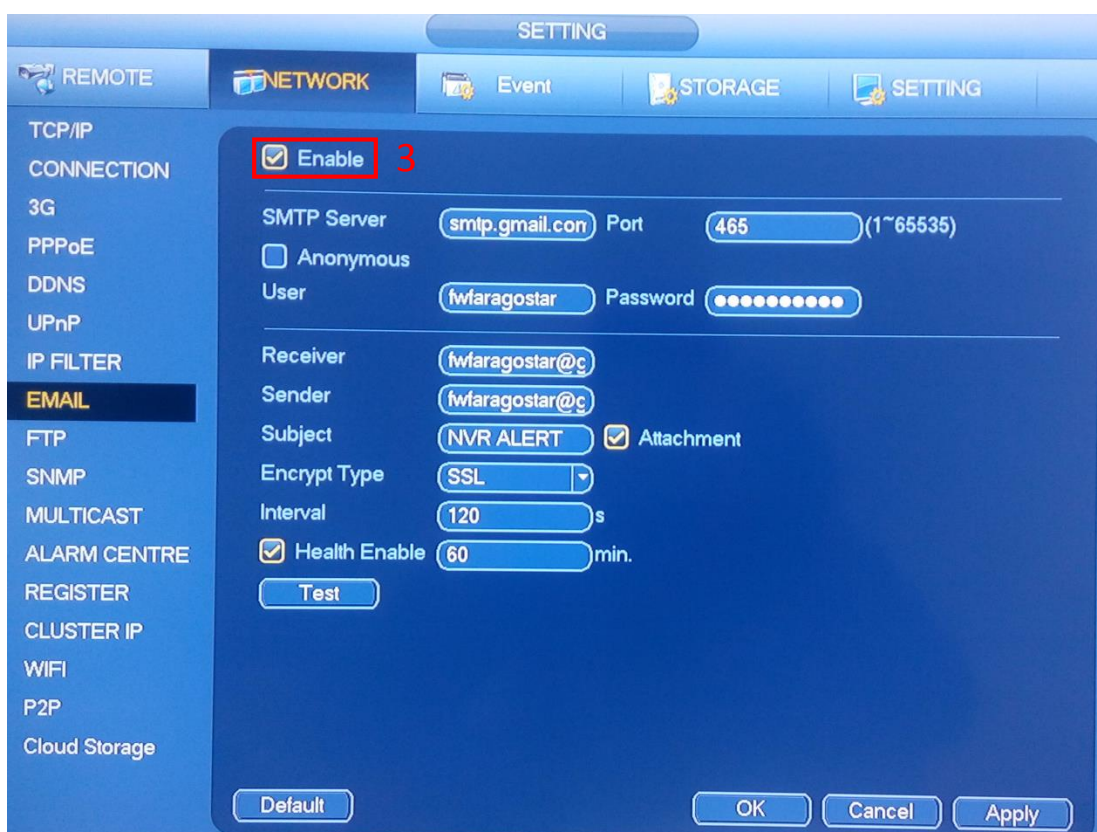

مشخصات آدرس سرور ایمیل و پورت را باید بیابید.

برای سرور yahoo و gmail اطلاعات به شکل زیر است:

| Port -TSL | Port -SSL | SMTP Server            |        |
|-----------|-----------|------------------------|--------|
| 587       | 465       | Smtplib.gmail.com      | Google |
| 587       | 465       | Smtplib.mail.yahoo.com | Yahoo  |

۴- در قسمت SMTP Server باید آدرس سرور ایمیل را وارد نماید، طبق جدول بالا اطلاعات را وارد نمایید.

توجه: اطلاعات سرور باید بر اساس سرور آدرس ایمیلی باشد که به عنوان فرستنده و گیرنده ایمیل تعریف می کنید. به عنوان مثال در صورتی که ایمیلی که می خواهید به عنوان فرستنده و گیرنده ایمیل وارد نمایید Gmail است حتما اطلاعات سرور gmail را باید وارد نمایید.

۵- در قسمت Username و Password باید نام کاربری و رمز ایمیلی که می خواهید، ایمیل های آلام با آن آدرس ایمیل برای شما ارسال شود را باید وارد نمایید.

در صورتی که می خواهید هیچ ایمیلی به عنوان فرستنده تنظیم نکنید می توانید تیک گزینه ی Anonymouse را وارد نمایید.

۶- در قسمت Receiver می توانید آدرس ایمیل شخصی که می خواهید ایمیل برای آن ارسال شود را وارد نمایید.

۷- در قسمت sender نیز آدرس ایمیل فرستنده را وارد نمایید.

۸- می توانید عنوان ایمیلی که ارسال می شود را در قسمت Subject تنظیم نمایید.

۹- در صورتی که بخواهید به هنگام وقوع آلام همان لحظه از تصویر عکس گرفته شود و ضمیمه ی ایمیل شود، گزینه ی Attachment را تیک بزنید.

۱۰- Encrype Type را می توانید به صورت SSL و یا TSL انتخاب نمایید و مطابق جدول در صورتی که SSL انتخاب می کنید باید پورت را 465 و در صورتی که TSL انتخاب می کنید باید 587 وارد نمایید.

- ۱۱- در قسمت interval می توانید میزان تاخیر در ارسال ایمیل را مشخص نمایید. به عنوان مثال اگر این مقدار را ۱۲۰ در نظر بگیرید، ایمیل ها در صورت وجود رویداد هر ۱۲۰ ثانیه یکبار ارسال می شود.
- ۱۲- در صورتی که Health Enable را فعال نمایید، بر اساس مقداری که برای آن تنظیم می کنید، در آن فاصله ی زمانی ایمیلی جهت تست سلامت سرویس ارسال می شود.
- ۱۳- در آخر با زدن دکمه ی Email Test می توانید تنظیمات انجام داده شده را تست نمایید، در صورتی که تنظیمات شما درست باشد و ارتباط برقرار شده باشد، پیغام Test Normal را دریافت می کنید.

SETTING

REMOTE NETWORK Event STORAGE SETTING

TCP/IP  
CONNECTION  
3G  
PPPoE  
DDNS  
UPnP  
IP FILTER  
**EMAIL**  
FTP  
SNMP  
MULTICAST  
ALARM CENTRE  
REGISTER  
CLUSTER IP  
WIFI  
P2P  
Cloud Storage

☒ Enable

SMTP Server  Port  (1~65535)

☐ Anonymous

User  Password

Receiver

Sender

Subject  ☒ Attachment

Encrypt Type


Interval  s 11

☒ Health Enable  min. 12


13

۱۴- برای اینکه ایمیل هایی که از سمت دستگاه ارسال می شود را دریافت نمایید، باید در تنظیمات ایمیل خود مواردی را تنظیم نمایید.


وارد قسمت Forwarding and POP/IMAP شده و طبق تصویر POP و IMAP را enable کنید.

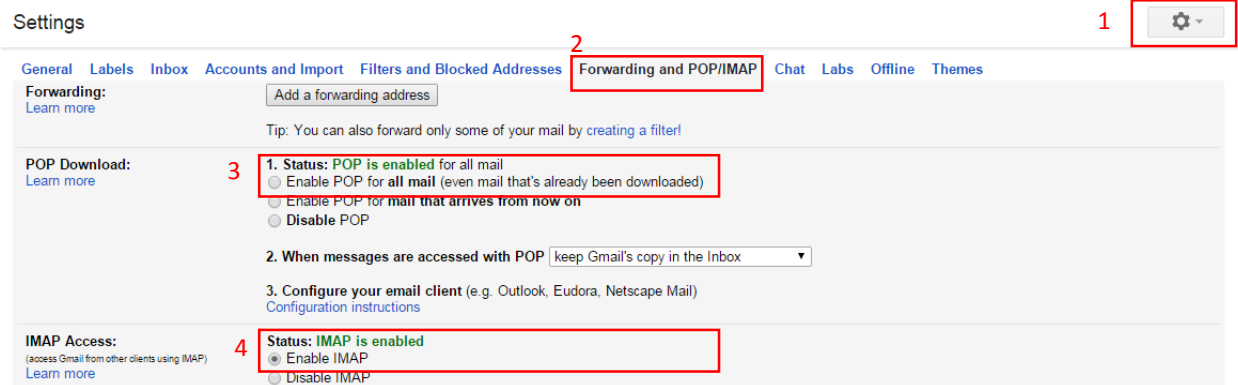


۱۴- وارد سایت <https://myaccount.google.com/security> شده و وارد حساب کاربریتان شوید.

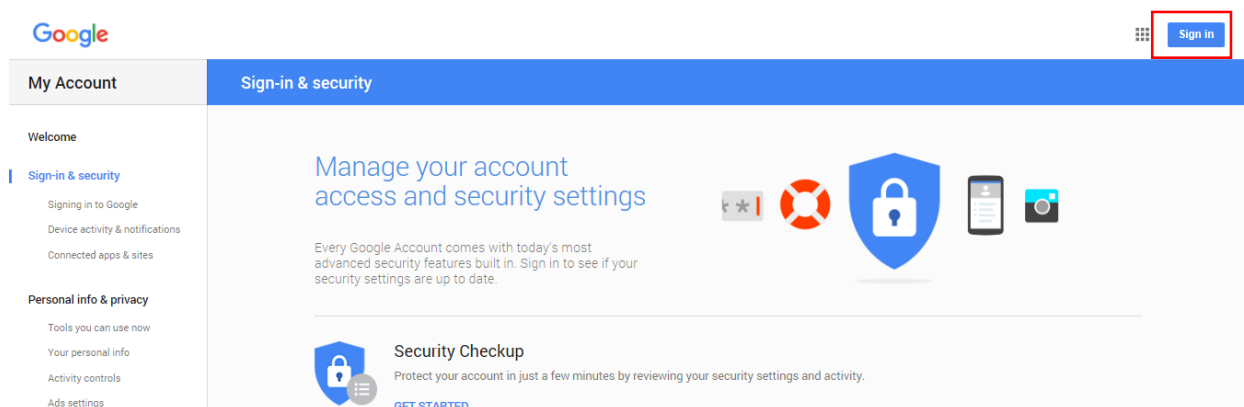

۱۵- وارد بخش Connected apps & sites شوید و گزینه ی Allow less secure apps را فعال نمایید.

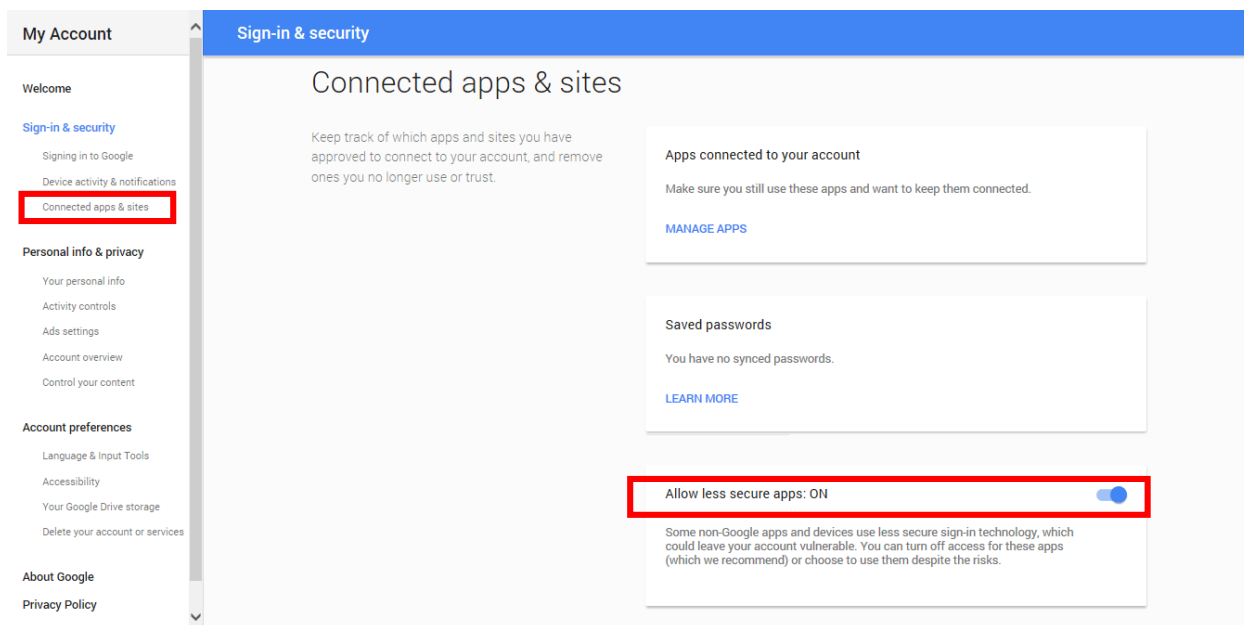

۱۶- تا اینجا توانستیم تنظیمات سرویس ایمیل را به طور کامل تنظیم نماییم، حال باید تنظیمات دستگاه را به گونه ای تغییر دهید که در صورتی که رویدادی رخ داد، ایمیل به آدرس ایمیلی که تنظیم کردید، ارسال شود. به عنوان مثال می توانید تنظیم کنید، در صورتی که حرکتی در تصویر تشخیص داده شد، ایمیل ارسال شود. در تنظیمات Motion Detection، گزینه ی Send Email را فعال نمایید.

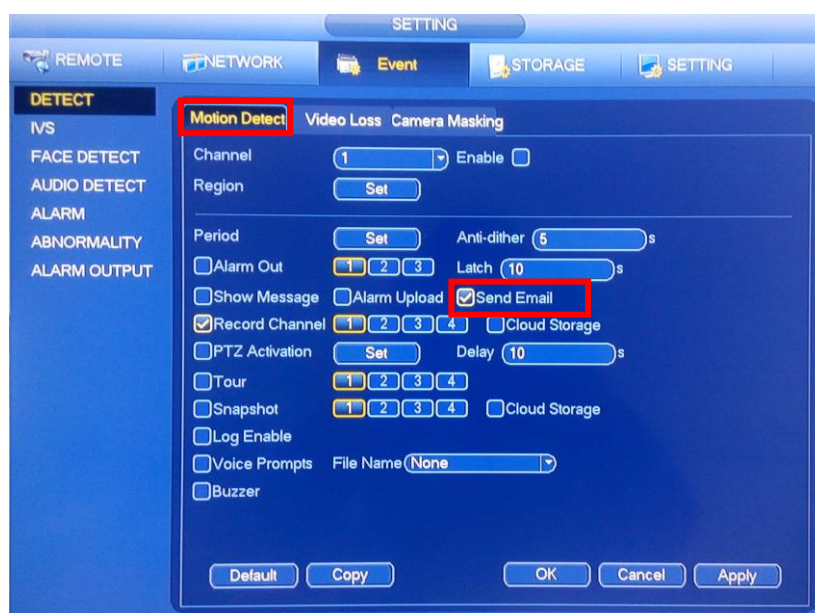

و یا به هنگام رخداد آلام ، ایمیل ارسال شود. در بخش Local Alarm ، گزینه ی Send Email را فعال نمایید.

The screenshot shows the 'Local Alarm' configuration window within a larger 'SETTING' application. The window has a blue header with tabs for 'Local Alarm', 'Net Alarm', 'IPC Ext', and 'IPC Offline'. The 'Local Alarm' tab is selected and highlighted with a red box. On the left side of the application, there is a vertical menu with options: DETECT, IVS, FACE DETECT, AUDIO DETECT, ALARM (highlighted in yellow), ABNORMALITY, and ALARM OUTPUT. The main configuration area contains various settings: 'Alarm In' is set to '1' with an 'Enable' checkbox checked and 'Type' set to 'Normal'; 'Alarm Alias' is an empty text field; 'Period' has a 'Set' button; 'Anti-dither' is set to '5' seconds; 'Alarm Out' has three radio buttons (1, 2, 3) with '1' selected; 'Latch' is set to '10' seconds; 'Show Message' is unchecked; 'Alarm Upload' is unchecked; 'Send Email' is checked and highlighted with a red box; 'Record Channel' has four radio buttons (1, 2, 3, 4) with '1' selected; 'Cloud Storage' is unchecked; 'PTZ Activation' has a 'Set' button; 'Delay' is set to '10' seconds; 'Tour' has four radio buttons (1, 2, 3, 4) with '1' selected; 'Snapshot' has four radio buttons (1, 2, 3, 4) with '1' selected; 'Cloud Storage' is unchecked; 'Log Enable' is checked; 'Voice Prompts' is unchecked; 'File Name' is set to 'None'; and 'Buzzer' is unchecked. At the bottom of the window are buttons for 'Default', 'Copy', 'OK', 'Cancel', and 'Apply'.