



- (۱) رمز پیش فرض در کلیه مراحل برنامه ریزی و کنترل دستگاه، **0000** است.
- (۲) اگر از سیم کارت جدید استفاده می کنید حتماً پین کد آن را غیر فعال کنید. توجه: اگر برای اولین بار از سیم کارت همراه اول استفاده می کنید، حتماً قبل از استفاده، عملیات فعال سازی تماس را انجام دهید، برای فعال سازی تماس، کافی است سیم کارت داخل گوشی گذاشته شود. بعد از تماس با شماره دلخواه، زبان مورد نظر انتخاب و تایید شود. حتماً این مرحله در سیم کارت های جدید همراه اول انجام شود. در غیر این صورت دستگاه دزدگیر تماس برقرار نمی کند.
- (۳) در صورت امکان برای ارائه کارایی بهتر دستگاه از سیم کارت همراه اول استفاده شود.
- (۴) نرم افزارهای iOS و Android دستگاه دزدگیر سیم کارتی به جهت کاهش اشتباهات در نوشتن پیام و افزایش سطح امنیت دستگاه، ارائه شده است.
- (۵) میزان آنتن دهی سیم کارت از ۰ تا ۳۲ است. به این صورت که از ۲۰ به بالاتر کیفیت آنتن دهی مطلوب است.
- (۶) در این دستگاه به جای استفاده از جامپر یا سیم برای بستن زون ها از کلید کشویی استفاده شده است. به نحوی که هنگام متصل کردن سنسور به هر زون، باید کلید آن زون را بر روی حالت باز (OPEN) قرار داده شود. در غیر اینصورت با تحریک شدن هر زون دزدگیر عمل نمی کند.
- (۷) حالت حافظه بدین معنی است که اگر در هنگام فعال بودن دزدگیر، یکی از زون ها تحریک شود و شروع به آلام کند. این حافظه (شماره زون) در دستگاه ذخیره می شود تا بتوان آن بخشی که باعث آلام شده را شناسایی کرد. برای پاک کردن حالت حافظه ابتدا باید یک بار دزدگیر را بدون اینکه آژیر بزند فعال و غیر فعال نمود.
- (۸) LED سبز رنگ روی برد (شماره ۴ راهنمای تصویر) نشان آنتن دهی است. بعد از راه اندازی کامل دستگاه اگر این LED، ۳ ثانیه یک بار چشمک بزند بدین معنی است که سیم کارت آنتن دارد. در غیر اینصورت بخش سیم کارت خاموش است!

تصویر و نحوه نصب و سیم بندی دستگاه دزدگیر

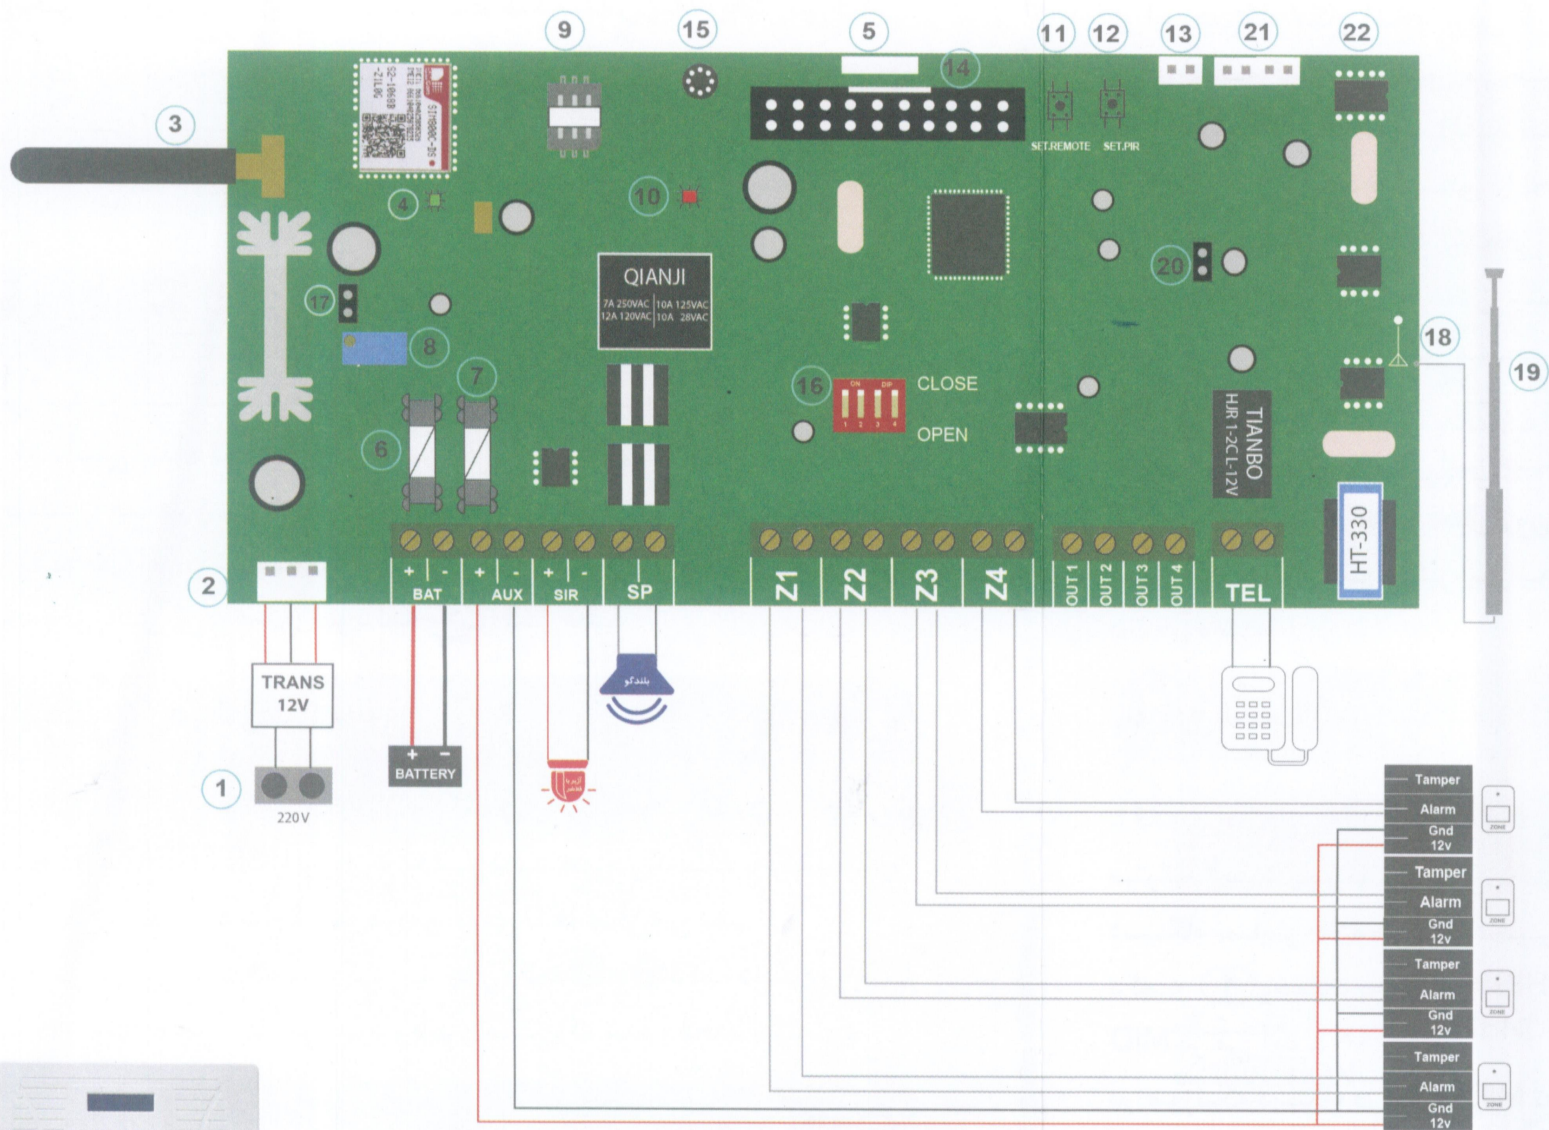

- ۱- ورودی برق 220V
- ۲- اتصال ترانس به برد دستگاه
- ۳- آنتن GSM
- ۴- چراغ میزان آنتن دهی سیم کارت
- ۵- گیره نگهدارنده برد
- ۶- فیوز 4A برای باتری
- ۷- فیوز 2A برای AUX (تغذیه سنسورها)
- ۸- پتانسیومتر ولتاژ باتری
- ۹- سوکت سیم کارت (محل قرار گرفتن سیم کارت)
- ۱۰- چراغ تغذیه دستگاه
- ۱۱- دکمه ست کردن ریموت
- ۱۲- دکمه ست کردن سنسوری سیم
- ۱۳- سوکت بلندگو داخلی
- ۱۴- سوکت کابل درب دستگاه
- ۱۵- میکروفن
- ۱۶- کلید کشویی مربوط به زون ها
- ۱۷- جامپر CHECK POWER
- ۱۸- سوکت آنتن فلزی
- ۱۹- آنتن فلزی (برد ریموت)
- ۲۰- جامپر CHECK LINE
- ۲۱- سوکت برد RXD
- ۲۲- سوکت IC برای RXD

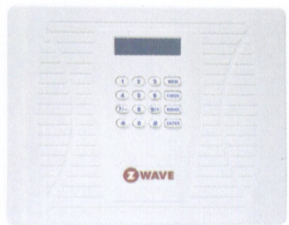

فاصله سنسورها تا دستگاه حداقل ۲ متر باشد.

 برای استفاده از هر زون لازم است که کلید کشویی مربوطه را باز کنید.

راهنمای سریع ریموت و استفاده از دستگاه برای کاربر Z WAVE

افزودن (ست کردن) ریموت	یا + SET REMOTE یا + SET REMOTE	در صورتی که هنگام ست کردن به جای دکمه B یا دکمه دیگری را فشار دهید، ریموت عملکرد مناسبی ندارد و باید ریموت پاک و مجدداً ست شود.
فعال (مسلح)	یا A	تمامی زون ها فعال می گردد.
غیر فعال (غیر مسلح)	یا B	تمامی زون ها غیر فعال می گردد.
نیمه فعال / (پارت زون)	یا C	زون های ۱، ۲ و ۵ فعال می گردد.
فرمان لحظه ای OUT4	یا D	این خروجی به مدت ۲ ثانیه ولتاژ منفی میدهد برای درب باز کن یا کنترل وسایل دیگر قابل استفاده است.
حالت دینگ دانگ (زون ۱)	+ B یا + یا +	در صورت تحریک این زون در حالت غیر فعال تک صدا در بلندگوی داخلی پخش گردد. در بعضی مدل ریموت ها (مانند استیل میت) حالت دینگ دانگ از طریق فشردن همزمان دو دکمه و فعال و غیر فعال می شود.
حالت ۲۴ ساعته (زون ۴)	+ SET REMOTE یا + SET REMOTE	در صورت تحریک این زون در حالت فعال یا غیر فعال دستگاه شروع به آلارم و برقراری تماس می کند.
LED - ARM	+ SET REMOTE یا + SET REMOTE	در صورت فعال شدن دزدگیر، OUT1 ولتاژ منفی می دهد و با غیر فعال شدن آن، این ولتاژ قطع می شود.
افزودن ریموت اضطراری	SET REMOTE + SET PIR + یکی از دکمه های ریموت به دلخواه	در صورت فشردن هر یک از دکمه های ریموت اضطراری در هر دو حالت فعال و غیر فعال دستگاه شروع به آلارم و برقراری تماس می کند.

راهنمای سریع زون Z WAVE

قابلیت زون	دینگ دانگ	تاخیر	نیمه فعال	ساعته ۲۴	بی سیم
شماره زون	زون ۱	زون ۲	زون ۱، ۲، ۵	زون ۴	زون ۵


راهنمای ریست کردن [بازگشت به تنظیمات کارخانه] Z WAVE

- بهتر است برای اولین بار دستگاه را ریست کنید. بدین صورت که ابتدا دکمه MEM را نگه داشته و در همین حالت برق و یا باتری را وصل کنید. دکمه MEM را همچنان نگه دارید تا صدای بوق ممتد شنیده شود و روی نمایشگر کلمه RESET مشاهده شود. دکمه را رها کنید و منتظر بمانید تا دستگاه بصورت کامل راه اندازی شود.

- در حالت فعال (ARM) هیچ گونه دسترسی به منو دستگاه ندارید.

راهنمای سریع صفحه کلید Z WAVE

ریست کردن دستگاه، وارد کردن و مشاهده شماره تلفن	MEM
مشاهده و شارژ سیم کارت	CHECK
ضبط و پخش صدا	MESSAGE
تایید و ذخیره سازی، تنظیم سطح امنیت (۳ ثانیه نگه دارید)	ENTER
تنظیم مدت زمان آژیر (۳ ثانیه نگه دارید)	1
تنظیم نوع تک آژیر (۳ ثانیه نگه دارید)	3
تغییر رمز دستگاه (۳ ثانیه نگه دارید)	4
تنظیم مدت زمان تاخیر زون ۲	6
TONE/PULSE	8
مشاهده میزان آنتن دهی	0
بازگشت به منو قبل، مشاهده سریال دستگاه	*



راهنمای سریع برنامه ریزی دستگاه از طریق پیام


→ از این طرف خوانده شود

ریست سیستم از راه دور	* 880000	
ثبت شماره تلفن در حافظه SMS	شماره حافظه ۹ تا ۹ شماره تلفن شماره حافظه * 410000 برای مثال می خواهیم شماره ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹ را در حافظه ۳ ارسال SMS ذخیره کنیم: * 410000309123456789	
ثبت شماره تلفن در حافظه GSM	شماره حافظه ۹ تا ۹ شماره تلفن شماره حافظه * 420000	
ثبت شماره تلفن در حافظه LINE	شماره حافظه ۹ تا ۹ شماره تلفن شماره حافظه * 430000	
مشاهده شماره های حافظه SMS, GSM, LINE	* 520000	
ذخیره پیام متن اصلی تحریک [سرقت]	متن مورد نظر * 220000	
ذخیره متن پیام مربوط به نام گذاری زون ها	نام محل تحت پوشش زون 0000 کد زون * کد زون : زون ۱: 31، زون ۲: 32، زون ۳: 33، زون ۴: 34، زون ۵: 35 مثال: راهرو * 310000 (با ارسال این دستور نام زون 1 راهرو می شود)	
نحوه مشاهده شارژ سیم کارت دزدگیر	ایرانسل: * 56000007 * 141 * 1# همراه اول: * 56000008 * 140 * 11#	
نحوه شارژ کردن سیم کارت دزدگیر	ایرانسل: # رمز شارژ * 56000022 * 141 * همراه اول: # رمز شارژ * 56000022 * 140 * #	
مشاهده میزان آنتن دهی سیم کارت	* 550000	
مشاهده وضعیت دستگاه	* 530000	
نحوه کنترل خروجی ها	(لحظه ای) NF / (خاموش) OFF / (روشن) 0000 کد رله * کد رله : رله ۱: 11، رله ۲: 12، رله ۳: 13، رله ۴: 14 * 120000 OFF (با ارسال این دستور رله ۲ خاموش می شود) * 130000 NF (با ارسال این دستور رله ۳ به صورت لحظه ای روشن می شود)	
گزارش محرمانه	غیرفعال سازی: * 210000 OFF	فعال سازی: * 210000 ON
تغییر رمز ورود	مثال: * 200000 1234	رمز جدید رمز قدیم * 20
فعال کردن دزدگیر	* 150000	
غیر فعال کردن دزدگیر	* 160000	
نیمه فعال کردن دزدگیر	* 170000	
تغییر زبان متن ها (بخش گزارش دهی دستگاه)	انگلیسی: * 570000 EN	فارسی: * 570000 FA
گزارش دوره ای شارژ	ایرانسل: * 58000007 * 141 * 1# همراه اول: * 58000008 * 140 * 11#	
غیر فعال کردن گزارش دوره ای شارژ	* 58000000	

منظور از 0000 در جدول رمز ورود است - رمز پیش فرض دستگاه 0000 است در صورتی که رمز ورود را تغییر دادید از رمز جدید استفاده نمایید - تمامی پیام های ارسالی به دستگاه باید بدون فاصله فرستاده باشد - شماره های ذخیره شده در حافظه ی ۰۱ و ۰۲ به عنوان مدیر دستگاه شناخته می شود.

→ از این طرف خوانده شود

ذخیره شماره تلفن برای ارسال پیام (SMS)	ENTER + شماره تلفن + ENTER + شماره حافظه ۹ تا ۹ + MEM
ذخیره شماره تلفن برای تماس از سیم کارت (GSM)	ENTER + شماره تلفن + ENTER + شماره حافظه ۱۰ تا ۱۹ + MEM
ذخیره شماره تلفن برای تماس از خط تلفن (LINE)	ENTER + شماره تلفن + ENTER + شماره حافظه ۲۰ تا ۲۹ + MEM
مشاهده شماره های داخل حافظه	CHECK + شماره حافظه + MEM
تست شماره گیری یا ارسال پیام	MESSAGE + شماره حافظه + MEM
پاک کردن شماره های داخل حافظه	ENTER + ENTER + شماره حافظه + MEM
روشن کردن دستگاه + فشردن و نگه داشتن دکمه	MEM
ضبط صدا	ENTER + ضبط پیام + ENTER + MESSAGE
پخش صدا	CHECK + MESSAGE
شارژ کردن سیم کارت	همراه اول: #رمز شارژ*140* + نکه داشتن دکمه CHECK + ENTER ایرانسل: #رمز شارژ*141* به مدت ۳ ثانیه
مشاهده شارژ سیم کارت	همراه اول: #11*140* + نکه داشتن دکمه CHECK + ENTER ایرانسل: #1*141* به مدت ۳ ثانیه
سطح امنیت دستگاه (SECURITY)	وضعیت به حالت HIGH: ENTER + 1 + نکه داشتن دکمه ENTER وضعیت به حالت MID: ENTER + 2 + نکه داشتن دکمه ENTER به مدت ۳ ثانیه
پاک کردن حافظه ریموت	روشن کردن دستگاه + فشردن دکمه SET REMOT + قطع برق و باتری
پاک کردن حافظه چشم بی سیم	روشن کردن دستگاه + فشردن دکمه SET PIR + قطع برق و باتری
تنظیم مدت زمان آژیر	10- ثانیه → 7 + نکه داشتن دکمه 1 + ENTER 10+ ثانیه → 9 + نکه داشتن دکمه 3 به مدت ۳ ثانیه
تنظیم نوع تک آژیر	بلندگو داخلی → M-SP + نکه داشتن دکمه 3 + ENTER بلندگو داخلی و سیرن → M-SP و SIR بلندگو داخلی و سیرن و بلندگو بیرونی → M-SP و SIR و SP + نکه داشتن دکمه 9 به مدت ۳ ثانیه
تغییر رمز ورود	2 بار وارد کردن + نکه داشتن دکمه 4 + ENTER رمز جدید + رمز قدیمی + نکه داشتن دکمه 4 به مدت ۳ ثانیه
تنظیم مدت زمان تأخیر زون ۲	5- ثانیه → 7 + نکه داشتن دکمه 6 + ENTER 5+ ثانیه → 9 + نکه داشتن دکمه 6 به مدت ۳ ثانیه
تغییر حالت شماره گیری خط ثابت TONE/PULSE	1 → TONE + نکه داشتن دکمه 8 + ENTER 2 → PULSE
میزان آنتن دهی سیم کارت	فشردن دکمه 0



ضبط و پخش صدای آلامر [ضبط پیام سرقت]


این بخش مربوط به زمان آلامر دزدگیر است که در هنگام تماس، پیام را پخش می کند.

ضبط: **MESSAGE** + **ENTER** + ضبط صدا + **ENTER**

پخش: **MESSAGE** + **CHECK**

ضبط و پخش صدای خروجی رله ها و بخش کنترل دستگاه Z WAVE

این صدا به صورت پیش فرض روی دستگاه ذخیره شده است برای تغییر آن در منو اصلی ابتدا دکمه **MESSAGE** و سپس **0** را بزنید. در این زمان می توانید صدای مربوطه را ضبط کنید. به این صورت که با نمایش هر متن روی LCD، با مشاهده START، شما بلافاصله صدای مربوط به آن متن را بیان کنید تا ضبط شود. برای پخش آن در همین منو دکمه **9** را فشار دهید.



ست کردن ریموت کنترل ها

زمانی که دستگاه در حالت غیر فعال باشد، دکمه **A** یا **B** ریموت را نگه دارید و همزمان سوئیچ SET REMOTE را بر روی برد فشار دهید، همزمان دستگاه با یک تک بوق اضافه شدن ریموت را همراه با شماره ریموت روی LCD نشان می دهد.

توجه: در صورتی که هنگام ست کردن به جای دکمه **A** یا **B** دکمه دیگری را فشار دهید، ریموت عملکرد مناسبی ندارد و باید ریموت پاک شده و مجدد ست شود.



حذف ریموت ها

برق و باتری دستگاه را قطع کنید. سوئیچ SET REMOTE بر روی برد را فشار دهید و برق دستگاه را وصل کنید. دستگاه با تک بوق حذف شدن ریموت را اعلام می کند.




ترمینال باتری [BAT]

با دقت در رعایت جهت، سیم قرمز به مثبت و سیم مشکی به منفی وصل شود. این مسیر به یک فیوز ۴ آمپر مجهز است.



[13V] AUX

تغذیه کلیه سنسورها را با حفظ جهت به طور موازی به ترمینال AUX وصل کنید. این مسیر مجهز به یک فیوز ۲ آمپر است.



خروجی برای آژیر [SIR]

اگر از آژیر استفاده می کنید، سیم های آن را با رعایت جهت صحیح به ترمینال SIR وصل کنید.



خروجی برای بلندگوها [SP]

بلندگوها را (حداکثر ۲ بلندگوی ۸ اهم ۲۵ وات) به ترمینال SP وصل کنید.

- در صورت نیاز به بلندگوی بیشتر لازم است از برد آژیر بیرونی استفاده نمود.



زون ها [Z1, Z2, Z3, Z4]

تمامی زون ها به صورت NC (NORMALLY CLOSED) قرار دارند. یعنی اتصال بین دو پایه بسته است و در صورت باز شدن این مسیر دستگاه شروع به آلامر می کند.

- در صورتی اتصال بیش از یک سنسور به زون، سنسورها باید به صورت سری به هم متصل شوند.



خط تلفن [TEL]

این ترمینال جهت اتصال به خط تلفن طراحی شده است. در صورت استفاده از اینترنت بر روی خط، حتماً از نویز گیر خط تلفن (Splitter) استفاده کنید.

Z WAVE

دینگ دانگ [CHIME]

اگر بخواهیم در زمان غیرفعال بودن دزدگیر از حضور افراد مطلع شویم، (از طریق پخش صدای دینگ دانگ در بلندگو داخلی) باید این حالت را برای زون ۱ فعال نمود.

- جهت فعال کردن این حالت دو دکمه **⏮** و **⏭** (و یا **B** و **D**) را بصورت همزمان فشار دهید، دستگاه با یک تک بوق فعال شدن آن را روی LCD نمایش می دهد.
- جهت غیر فعال کردن این حالت همانند شکل فعال کردن عمل کنید.
- در بعضی مدل ریموت همانند ریموت های آنتن دار حالت دینگ دانگ بر خلاف دستور بالا از طریق دو دکمه **⏮** و **⏭** فعال می شود.

Z WAVE

حالت نیمه فعال [PART ZONE]

زون های Z1 و Z2 و Z5 فعال بوده و مابقی زون ها غیر فعال است.

Z WAVE

زون ۲۴ ساعته Z4

زونی است که در صورت تحریک، دستگاه در هر حالت (فعال یا غیرفعال) شروع به آلام می کند.

- برای استفاده از زون ۲۴ ساعته باید سوئیچ SET REMOTE روی بُرد و دکمه **⏮** یا **⏭** ریموت را همزمان فشار دهید. با یک صدای تک بوق، زون ۴ به این حالت درمی آید و روی LCD نمایش می دهد. برای غیر فعال کردن به همان شکل فعال کردن عمل کنید.
- از این حالت برای پدال، آشکار ساز دود، حرارت و شوک سنسور استفاده می شود.

Z WAVE

ریموت اضطراری [Panic SOS]

در مواقع اضطراری در صورت فشردن هر کدام از دکمه های ریموت، در حالت فعال یا غیرفعال، دستگاه شروع به آلام می کند.

- جهت ست کردن ریموت اضطراری سوئیچ های SET PIR و SET REMOTE روی بُرد را بصورت همزمان فشرده و یکی از دکمه های ریموت جدید را فشار دهید.
- ⚠ توجه: این ریموت جهت آلام اضطراری است و دقت نماید با ریموت عادی اشتباه نشود. کاربرد این ریموت برای طلا فروشی یا نگهبانان است.

Z WAVE

خروجی ها [OUT1 - OUT2 - OUT3 - OUT4]

از خروجی های دستگاه می توان برای کنترل وسایل برقی مانند لامپ و کولر استفاده نمود بدین معنی که می توان از طریق تماس و یا نرم افزار وسایل برقی را از راه دور خاموش و روشن کرد.

OUT1: این خروجی ۲ حالت دارد که فقط می تواند در یکی از حالت ها استفاده گردد.

حالت اول: در این حالت به عنوان یک خروجی آزاد عمل می کند.


حالت دوم: (LED-ARM) در این حالت با فعال شدن دزدگیر، خروجی ولتاژ منفی می دهد و با غیر فعال شدن دزدگیر، این ولتاژ منفی قطع می شود. در این صورت نمی توان آن را با تماس یا پیام، خاموش و روشن نمود.

OUT2,3,4: این خروجی ها به عنوان یک خروجی آزاد عمل می کنند که OUT4 توسط ریموت نیز قابل کنترل است. اگر دکمه **⏮** یا **⏭** ریموت را نگه دارید دستگاه به صورت لحظه ای خروجی منفی میدهد. این فرمان برای راه اندازی رله در باز کن مناسب است.


خروجی ها	قابلیت ها	تماس	پیام / نرم افزار	ریموت
OUT 1	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای	⏮
OUT 2	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای	⏭
OUT 3	دائمی	دائمی	دائمی و لحظه ای	⏮
OUT 4	دائمی	دائمی و لحظه ای	لحظه ای	⏭

OUT 1,2,3 توسط ریموت قابل کنترل نیست.

در شکل زیر نحوه اتصال لامپ به برد رله توضیح داده شده است.

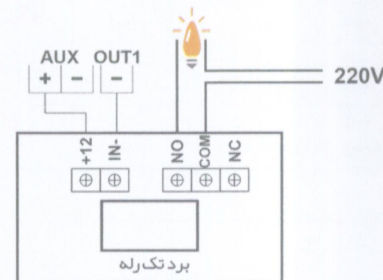


⚠ برای کنترل وسایل برقی حتما از رله استفاده شود و مستقیم از خروجی های دستگاه گرفته نشود.



ذخیره متن اصلی تحریک (سرقت) و نامگذاری زون ها

جهت ذخیره متن پیام مربوط به سرقت، پیام زیر را به دستگاه ارسال کنید:
(انگلیسی یا فارسی) متن مورد نظر **220000** *
منظور از متن (حداکثر ۴۰ کاراکتر) اعلام مکان مورد سرقت قرار گرفته است.
در ادامه ارسال این دستور باید دستور زیر نیز به دستگاه ارسال شود تا دستگاه به طور صحیح پیام ها را ارسال نماید. همه دستورات باید به یک زبان باشند.
- می توان نام زون ها (۱ تا ۵) را متناسب با ناحیه تحت پوشش نام گذاری کرد.
- جهت ذخیره نام زون ها (حداکثر ۱۰ کاراکتر) طبق دستور زیر به دستگاه ارسال نمایید:
متن مورد نظر **0000** کد زون *

کد زون = زون ۱: 31 ، زون ۲: 32 ، زون ۳: 33 ، زون ۴: 34 ، زون ۵: 35
لازم است برای هر زون کد آن زون را در دستور بالا قرار داد و به دستگاه ارسال نمود.
به عنوان مثال می خواهیم متن اصلی تحریک یا مکان مورد سرقت قرار گرفته را «شرکت آقای ناصری» و نام زون ۱ را «راهرو» و زون ۲ را «انبار» قرار دهیم، کافی است دستورات زیر را به دستگاه ارسال کنیم:
راهرو **320000** * انبار **310000** * شرکت آقای ناصری **220000** *
در صورت تحریک، دزدگیر این متن ها را برای کاربران ارسال می نماید.
متن مربوط به سرقت به تمامی کاربران (۹-۰) و نام زون ها به سه کاربر اول (۲-۰) ارسال می شود.



گزارش محرمانه [گزارش فعال و غیر فعال شدن دستگاه به مدیر]

اگر فردی دزدگیر را (از طریق ریموت، تماس و ...) فعال یا غیر فعال نماید، دستگاه گزارش این کار را به مدیر (شماره حافظه های ۱، ۲، ۰) ارسال می کند.
در صورت نیاز به گزارش محرمانه (SEND REPORT) متن زیر را به دستگاه ارسال کنید.
210000ON *
برای غیر فعالسازی این گزارش متن زیر را به دستگاه ارسال نمایید:
210000OFF *

چند نمونه از پیام های ارسالی دستگاه به کاربران:
دزدگیر فعال با ریموت شماره ۱، دزدگیر غیر فعال با تماس: ۰۹۱۲۳۴۵۶۷۸۹



ست کردن سنسورهای بی سیم


در این دستگاه امکان اضافه کردن تا ۲۰ سنسور بی سیم وجود دارد.
برای اضافه کردن سنسور بی سیم روی دزدگیر ابتدا اگر سنسور مورد نظر جامپر A0 تا A7 دارد را باید متفاوت از هم چیدمان کرد و بعد دکمه SET REMOTE را فشرده و سنسور را تحریک نمود، اکنون باید نوع زون آن را با وارد کردن عدد (1) تا (5) مشخص و در انتها دکمه **ENTER** را فشرده تا با پخش صدای تک بوق، اضافه شدن سنسور را تایید کند. توجه شود که اگر شماره زون را برای سنسور مشخص نکنید، سنسور به دستگاه معرفی نمی شود.

دلیل مشخص کردن زون این است که بتوان حالت های دینگ دانگ (زون ۱)، تاخیری (زون ۲)، نیمه فعال (زون ۱، ۲ و ۵) و ۲۴ ساعته (زون ۴) را روی سنسورها اعمال نمود. اگر نیاز به این حالت ها ندارید، کافست روی زون ۵ ذخیره شود.



تنظیم سطح امنیت دستگاه SECURITY [میزان دسترسی]

با فشردن دکمه **ENTER** و نگه داشتن آن به مدت ۳ ثانیه وارد این منو شوید.
میتوانید امنیت دستگاه را در این بخش تعریف کنید. در ابتدا وضعیت قبلی دستگاه نمایش داده می شود. سپس قادر به تغییر آن خواهید بود. با فشردن دکمه (1) وضعیت به حالت HIGH و با فشردن دکمه (2) وضعیت به حالت MID در می آید.
در صورتیکه دستگاه در حالت MID تنظیم شود تمامی افراد می توانند دستگاه را کنترل نمایند ولی در صورتی که روی وضعیت HIGH قرار گیرد تنها کسانی که شماره آنها در حافظه ۱۰ الی ۱۴ ذخیره شده باشد می توانند دزدگیر را کنترل نمایند.



کنترل دستگاه و خروجی ها از طریق تماس صوتی

بعد از تماس با دستگاه و شنیدن صدای « رمز را وارد کنید » رمز ۴ رقمی را با فاصله از یکدیگر وارد نمایید . با زدن هر کد، دستگاه با صدای تک بوق دریافت کد را تایید می کند . (حداکثر فاصله بین وارد کردن کدها ۴ ثانیه است) در صورت ورود رمز اشتباه بلافاصله دستگاه ارتباط را قطع می کند .

در صورتی که رمز درپشت باشد با صدای تک بوق ممتد وارد منوی کنترل دستگاه می شوید که می توانید وضعیت دزدگیر و خروجی ها را تغییر دهید :

کلید ۱، رله اول را وصل می کند و صدای مربوط به آن پخش می شود . با فشردن مجدد، رله ۱ قطع شده و صدای مربوطه به آن پخش می شود . به همین صورت رله ۴،۳،۲ توسط کلید ۴،۳،۲ کنترل می شود .

کلید ۵ جهت فعال و غیرفعال کردن دزدگیر است ، که با فشردن این کلید دزدگیر فعال و با فشردن مجدد دزدگیر غیرفعال می شود . (می توان از کلید ۸ نیز به جای کلید ۵ استفاده نمود)


با فشردن کلید ۶ دزدگیر به صورت نیمه فعال در می آید و با فشردن مجدد این کلید دزدگیر غیرفعال می شود .

در تمام مراحل در صورتی که کد کلید مورد نظر توسط دستگاه گرفته شده باشد یک صدای تک بوق برگشت داده می شود و بعد از آن صدای مربوطه پخش می شود و در صورتی که کلید فشرده شده کلیدی به غیر از ۱،۲،۳،۴،۵،۶ و ۸ باشد، ۲ بار صدای تک بوق را خواهید شنید و روی نمایشگر کلمه ERROR CODE نمایش داده می شود .

نکات مهم :

- در صورت عدم نیاز به اعلام قطع و وصل خط برق و تلفن به علت وجود مشکلاتی در این خطوط کفایت جامپر مربوطه را از روی برد دستگاه بردارید . (شماره ۱۷ و ۲۰ راهنمای تصویر)

- می توانید به جای ارسال دستورات پیامکی به جهت کاهش اشتباهات و سهولت در کار از نرم افزار دستگاه جهت کنترل استفاده نمایید .



حذف سنسورهای بی سیم

ابتدا برق و باتری را قطع کنید سپس سوئیچ SET PIR را نگه داشته و برق را وصل نمایید . دستگاه با تک بوق و نمایش آن روی LCD حذف سنسورها را اعلام می کند .



تنظیم نوع تک آژیر

دستگاه می تواند به روش های زیر تک آژیر بزند :

(۱) M-SP (بلندگوی داخلی)

(۲) M-SP و SIR (بلندگوی داخلی و آژیر پیزو)

(۳) M-SP و SIR و SP (بلندگوی داخلی، آژیر پیزو و بلندگوی بیرونی)

در تنظیم اولیه دستگاه، حالت دوم در نظر گرفته شده است .

- جهت تغییر حالت، دکمه (۳) را به مدت ۳ ثانیه گرفته، وارد منو می شوید . با دکمه های (۹) و (۷) تغییر وضعیت را اعمال کرده و جهت ذخیره کردن تغییرات دکمه را فشار دهید .



تغییر PASSWORD

در منوی اصلی با فشردن دکمه (۴) به مدت ۳ ثانیه می توانید به منوی تغییر رمز راه پیدا کنید، در ابتدا باید رمز قبلی را وارد کرده و سپس رمز جدید را دوبار وارد کنید و برای تایید را بزنید . در صورت فراموشی رمز، دستگاه را ریست کنید .




زون تاخیری

فقط زون ۲ دستگاه قابل تاخیری است که در منو مربوطه می توانید زمان آنرا تنظیم کنید .



راهنمای نصب و راه اندازی

دزدگیر سیم کارتی



مشخصات و قابلیت ها

- ✓ چهار زون با سیم و یک زون بی سیم
- ✓ برنامه ریزی و کنترل دستگاه از طریق تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزارهای iOS , Android
- ✓ ۴ خروجی قابل کنترل با تماس صوتی، پیام کوتاه و نرم افزار
- ✓ گزارش گیری محرمانه (ارائه گزارش فعال و غیر فعال شدن دزدگیر برای مدیر)
- ✓ متوقف کردن آلام دستگاه با وارد کردن رمز، هنگام پخش پیام صوتی
- ✓ نام گذاری هر زون به صورت مجزا (فارسی و انگلیسی)
- ✓ تنظیم سنسورهای بی سیم روی هر یک از زون ها
- ✓ ۳۰ حافظه شماره تلفن (SMS,GSM,LINE)
- ✓ ارسال نام زون و شماره چشم بی سیم در پیام آلام
- ✓ افزودن ریموت اضطراری (آلام اضطراری)
- ✓ گزارش قطع و وصل برق شهر و قطع خط ثابت
- ✓ تنظیم سطح امنیت دستگاه (SECURITY)
- ✓ تماس از طریق سیم کارت و خط ثابت

