


کنترل کردن دوربین PTZ از طریق کنترلر NKB1000 داهوا

برای کنترل کردن دوربین های PTZ با کنترلر NKB1000 ، باید مراحل زیر را گام به گام انجام دهید :

۱- بعد از اتصال پاور ۱۲ ولت به کنترلر ، بر روی نمایشگر آن تصویر زیر را مشاهده میکنید

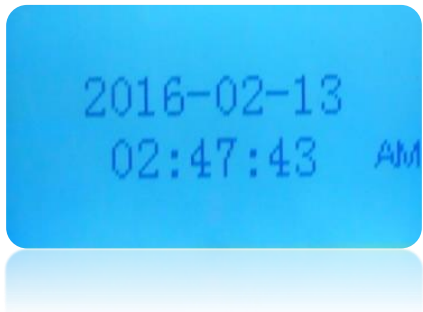

۲- دکمه ی SETUP روی کنترلر را فشار دهید .



۳- در صفحه نمایشگر پسورد را وارد کنید و روی دکمه ENTER کلیک نمایید .



توجه : پسورد دیفالت این دستگاه ۸۸۸۸۸۸ می باشد .

۴- با وارد شدن به تنظیمات کنترلر، صفحه ی زیر را مشاهده میکنید ، با جویستیک گزینه ی MENU SETTING را انتخاب نمایید و ENTER را فشار دهید .



۵- در صفحه ی جدید منوی ZONE را انتخاب و ENTER را فشار دهید .



- ۶- اطلاعات زیر را وارد نمایید :
- ID=یک شماره به دلخواه و ارد کنید .
 - NAME=یک عدد به دلخواه وارد نمایید .
 - TYPE=در صورتی که قصد کنترل PTZ را دارید ، SD را انتخاب نمایید .
 - LINK = لینک را روی NET بگذارید .
 - IP ADDRESS=آی پی PTZ خود را وارد نمایید .
 - PORT=شماره پورت را ۳۷۷۷۷ وارد کنید .
 - RULE= DH-2
 - USERNAME=یوزر نیم را همان admin یا یوزر نیم NVR وارد کنید .
 - PASSWORD=پسورد را همان admin یا پسورد NVR وارد کنید .



۷- با فشردن دکمه ی ENTER در صورت درست بودن مراحل بالا پیغام SUCCESSFUL نمایش داده می شود .



۸- دکمه ی ECS را فشار دهید ، سپس وارد تنظیمات ZONE CONTROL شوید .



۹- در این صفحه شما با وارد کردن ID ای که در قسمت قبلی تعریف کردید وارد صفحه ی زیر می شوید و می توانید دوربین های خود را کنترل کنید .

